


Používateľský manuál pre ratiotec Rapidcount X 400

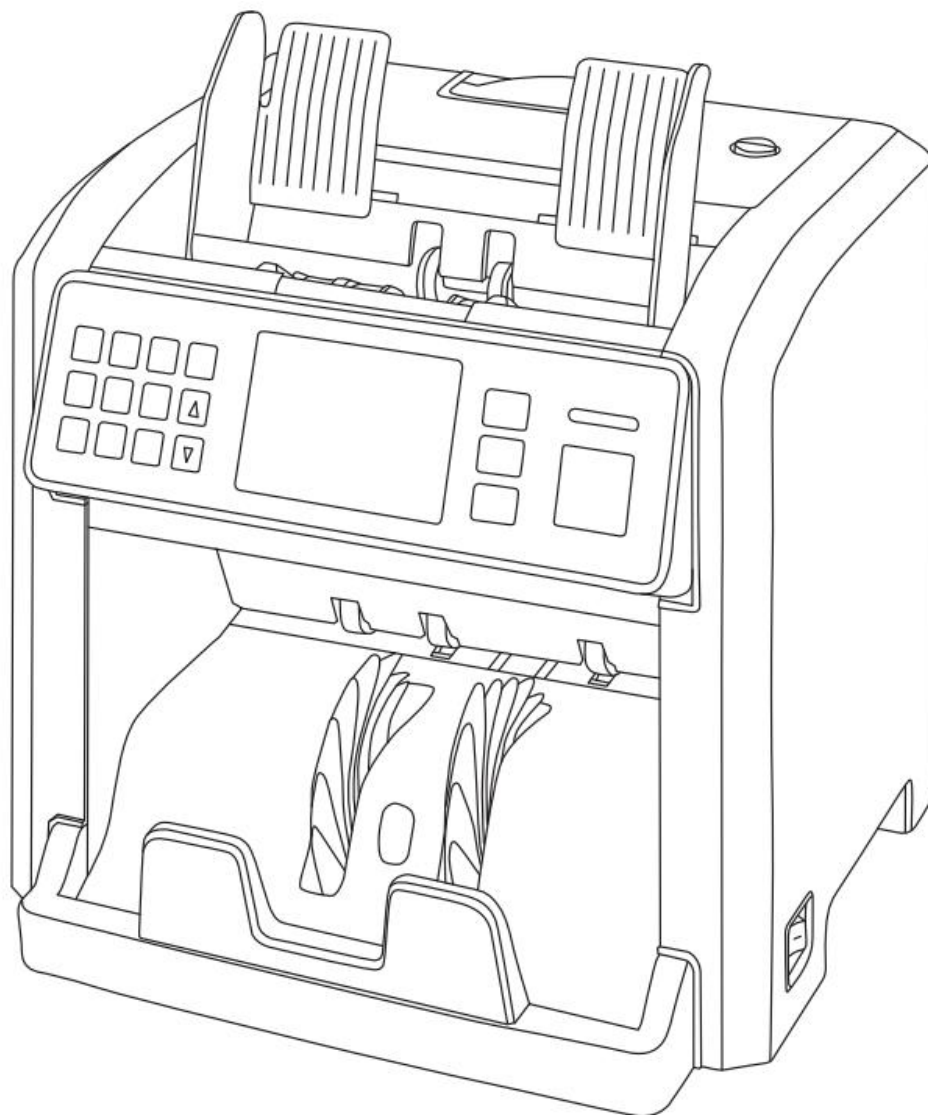

ratiotec®
■■■■■
get connected

info@epokladna.sk

www.epokladna.sk

0905 730 300

055/694 17 19

Letná 40

040 01 Košice

Používateľský manuál pre ratiotec Rapidcount X 400



Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste si vybrali počítačku bankoviek Rapidcount X 400.

Pre zaručenie bezproblémovej a bezchybnej prevádzky si pozorne prečítajte používateľský manuál. Ideálna kapacita je 1 milión bankoviek ročne. Pre bezproblémovú prevádzku odporúčame servisovať zariadenie aspoň raz ročne.

Predná časť

1. Koľaje podávača
2. Displej
3. Ovládací panel
4. Vydávač bankoviek
5. Podávač bankoviek
6. Drážka na nosenie
7. Prepínač ON/OFF
8. USB port

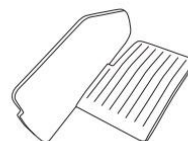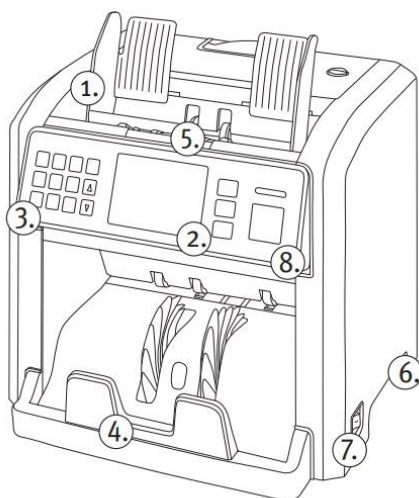


Poznámka:


Uistite sa, že koľaje podávača bankoviek boli vložené pred začatím prevádzky. Koľaje sú oddelené zabalené s rapidcount X 400. Opatrne vyberte koľaje z polystyrénu a vložte do adekvátneho otvoru.

Zadná časť

1. Nastaviteľná skrutka pre podávač
2. Otvárací kryt
3. Prípojka na el. sieť
4. Prípojka na tlačiareň
5. USB port
6. RJ11 externý Display Port

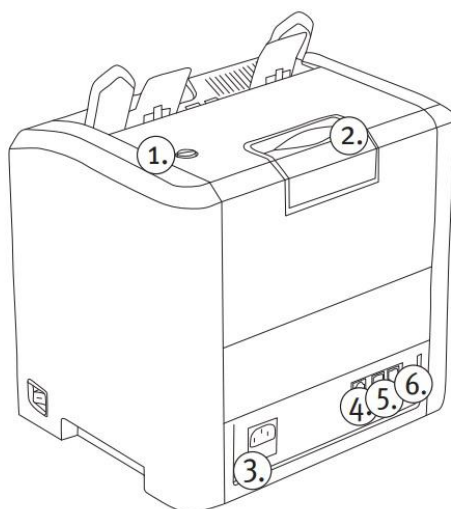

Zaseknuté alebo upchaté bankovky môžu byť odstránené z interiéru pomocou zadného otvoru. Zariadenie sa dá jednoducho vyčistiť.

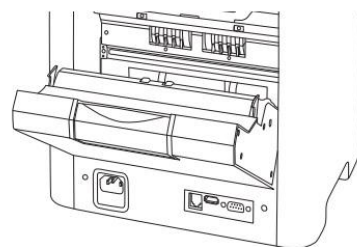

Ovládací panel



Zariadenie má vysokokvalitný farebný TFT displej s dotykovou plochou, ktorý zahŕňa výber meny z používateľského rozhrania.

CURR

Stlačenie: Výber meny (EUR/USD/GBP/CHF/PLN). Pomocou dotykovej plochy si vyberte menu. Vybraná mena je zobrazená vo vrchnom ľavom rohu displeja.



MODE

Podržanie: Prístup k používateľskému rozhraniu.

Výber počítacích a prevádzkových módov.

MIX CF: Stlačte MODE a vyberte MIX CF funkciu ak chcete vykonať počítanie zmiešaných hodnôt.

SORT: Stlačte MODE a vyberte SORT funkciu na počítanie usporiadaných bankoviek vrátane hodnôt a detekcie falošných bankoviek.

COUNT: Stlačte MODE a vyberte COUNT funkciu na počítanie usporiadaných bankoviek bez detekcie falošných bankoviek, napr. pri cudzích menách.

MIX ADD: Stlačte MODE a vyberte MIX ADD funkciu ak chcete vykonať pripočítanie spočítaného množstva k celkovej hodnote bankoviek.

CLEAR

Vymazanie výsledku počítania (stlačte a držte po dobu 3 sekúnd).

Tlačidlo CLEAR vykoná krok späť v používateľskom rozhraní.

START

Začne procedúru počítania. / Pri chybe reštartuje procedúru počítania.

AUTOSTART

Podržaním tlačidla 6 aktivuje/deaktivuje automatický štart počítania.

SPEED

Rýchlosť nastavíte pomocou tlačidla 7 po dobu 3 sekúnd.

Nastavenie rýchlosti pomocou dotykovej plochy. Možnosti : 800 / 1000 bankoviek za minútu

PRINT

Vytlačte výsledok počítania podržaním tlačidla 8 po dobu 3 sekúnd, po ktorom zaznie zvukové upozornenie.

S/N

Vytlačte sériové číslo podržaním tlačidla 9 po dobu 3 sekúnd, po ktorom zaznie zvukové upozornenie.

BAT

Stlačte tlačidlo 4 na zapnutie/vypnutie funkcie identifikácie sériového čísla.

Funkcia množstva dovoľuje počítať presné množstvo bankoviek ako balíka, napr. 10 konkrétnych bankoviek z väčšej hromady bankoviek. Počítanie množstiev bankoviek môžu byť nastavené nezávisle od módu počítania. Zariadenie sa zastaví, ak nastavené množstvo je dosiahnuté.

ŠÍPKA NAHOR

Dlhé podržanie: Správa so všetkými podozrivými bankovkami (Report RJ).

ŠÍPKA NADOL
NASTAVENIE
ČASU

Dlhé podržanie: Správa so všetkými spočítanými bankovkami (Report RC).
Stlačte a držte tlačidlo CURR po dobu 3 sekúnd na privolanie používateľského rozhrania a nasledovné nastavenie času.


Nastavenie

1. Držte tlačidlo CURR po dobu 3 sekúnd na privolanie používateľského rozhrania.
2. Použite tlačidlá šípok pre navigovanie v menu. Na potvrdenie nastavenie stlačte CURR.
3. Ak je nastavenie kompletne, stlačte tlačidlo CLEAR.

Operácia


Zapojte priložený hlavný kábel do zariadenia a elektrickej siete. Prepnite ON / OFF prepínač. Po zapnutí zariadenie vykoná self-test. Po úspešnom teste je zariadenie pripravené na používanie. Ak sa zobrazí chybové hlásenie, v manuáli nájdete chybové hlásenia a ich riešenia.

Jemne prehrabte bankovky a položte ich do stredu podávača bankoviek.

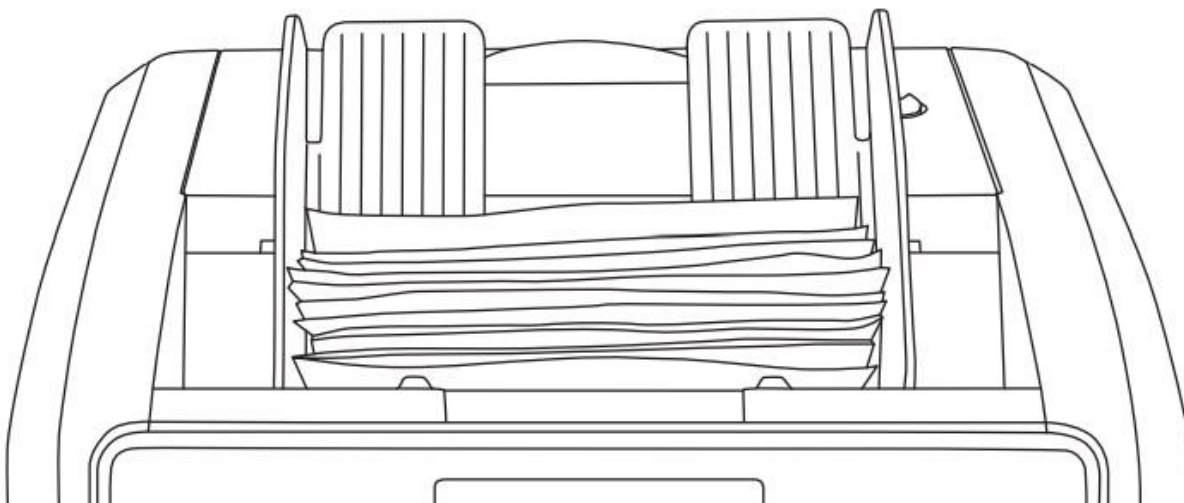


Pre garanciu perfektnej prevádzky je potrebné pravidelné čistenie a údržba zariadenia. Nečistoty, ktoré sa zbierajú časom, napr. na optických senzoch, môžu mať za následok zvýšený počet chybových hlásení.

Použite čistiaci set a stlačený vzduch od ratiotec.

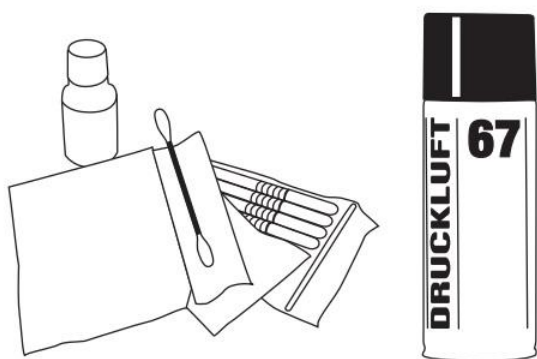

Pokladanie bankoviek


Nepočítajte vlhké alebo poškodené bankovky. Nepočítajte zničené, deformované bankovky, ktoré môžu spôsobiť zaseknutie zariadenia.

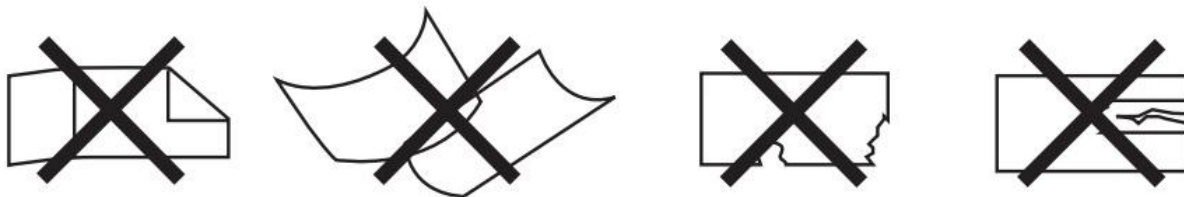


Vyhňte sa chybám a zaseknutým bankovkám overením, či bankovky nemajú na sebe spinky, ihlu, gumičky a podobné.




Bankovky pokladajte v poradií tzn. tak, ako je zobrazené na obrázku nižšie.

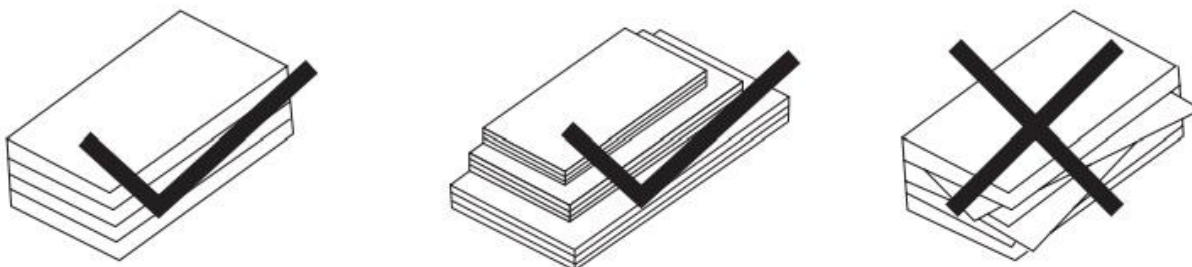

Položte bankovky na podávač a vycentrujte ich pomocou koľají.

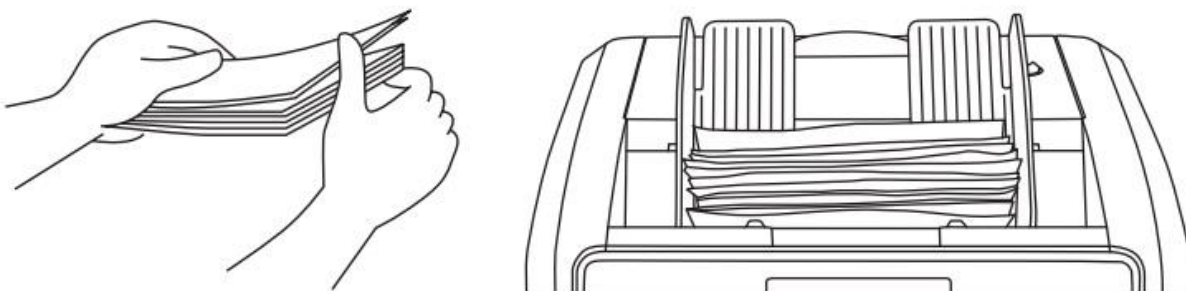

Chybové hlásenia a riešenia

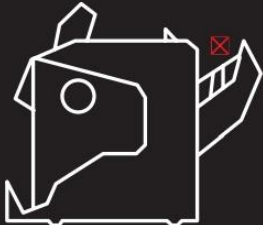Správa	Riešenie
 Sensor Start	Bankovky boli v podávači ešte pred zapnutím zariadenia. Overte podávač bankoviek a odstráňte bankovky odtiaľ. Overte start senzor a vyčistite ho.
 Sensor Stacker	Odstráňte bankovky z vydávača bankoviek. Overte a vyčistíte stacker senzor.
 CIS	Overte a vyčistíte CIS bar.

Kalibrácia

Potrebná je veľká kalibračná karta: 1x veľká kalibračná karta (zahrnutá v balení).

Kalibrácia CIS senzora:

1.

Zapojte zariadenie do el. siete a zapnite ho. Podržte tlačidlo CURR a vyberte „Setting“ z buď tlačidiel alebo dotykovej plochy.

2.

Otvorte klapku na vrchnej časti zadnej klapky. Vložte kalibračnú kartu až na koniec zariadenia tak, že naň svieti modré svetlo.

3.


Zatvorte klapku. Vyberte prvú položku „CIS ADJUST“ (šípka pred 1) a potvrdte tlačidlom CURR.

4.

4 hviezdičky sa ukážu na displeji. Vložte heslo 1212 a potvrdte vstup pomocou CURR.


5.

Kalibrácia sa vykoná. Ak sa na displeji zobrazí „CIS ADJUSTING SUCCESSFUL“, proces prebehol úspešne. Vyberte kalibračnú kartu zo zariadenia a vypnite ho.

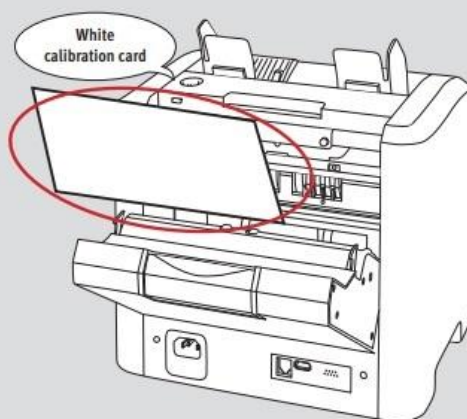


Aktualizácia

1. Zapojte kábel do el. siete.
Nechajte zariadenie vypnuté.

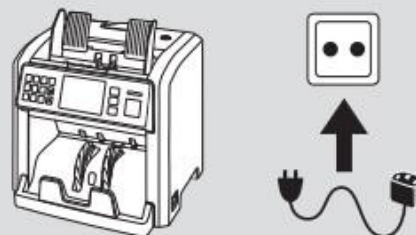

2. Zapojte USB do zariadenia
(predná strana).

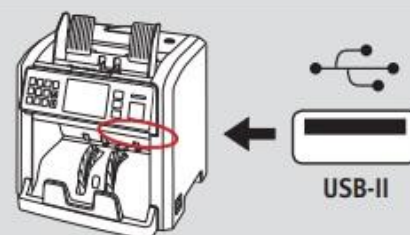

3. Zapnite zariadenie.



4. Aktualizácia začne automaticky.



5. Hneď ako sa aktualizácia ukončí,
zariadenie vypíše "Update
Success" (úspech) a "Please
restart" (reštart).



6. Znova vypnite zariadenie.

7. Vyberte USB kľúč. Zariadenie je
aktualizované.

Po každej aktualizácii odporúčame kalibráciu zariadenia.

Technické parametre

Technické dáta	rapidcount X 400
Mena	EUR/GBP/USD/CHF/PLN
Počíta hodnoty / kusy	✓ / ✓
Počíta bankovky usporiadané / zmiešané	✓ / ✓
Detekcia	UV/IR/MG/MT/SD/CIS
Rýchlosť	1000 bankoviek za minútu
Kapacita	1 milión ročne
Kapacita podávača / zakladača	500/200
Displej	Anglický
Funkcia pridávania / množstva	✓ / ✓
Funkcia správy	✓
Automatický start-stop	✓
Porty	Displej/Tlačiareň/USB
Aktualizácia	USB kľúč/Update Manager
Obsah	Používateľský manuál/Kalibračná karta
Rozmery (d x š x v [mm])	240 x 280 x 297
Váha (kg)	7,4